Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

Fragen? Philips hilft.

GoGEAR

SA4VBE04
SA4VBE08
SA4VBE16

Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtige Sicherheitshinweise 3
Allgemeine Wartungshinweise 3
Umweltinformationen 6
Wiederverwertung des Produkts 6

2 Ihr neuer Player 8
Lieferumfang 8
Auf dem Player installierte PC-Software 8
Auf dem Player gespeicherte Dateien 8
Überblick 9
Steuerungen 9
Startbildschirm 9
Sperren/Entsperren der Tasten 10
SafeSound 10

3 Erste Schritte 11
Laden des Akkus 11
Ein- oder Ausschalten des Players 11
Automatisches Standby und Ausschalten 11

4 Musik 12
Übertragen von Musik auf den Player 12
Suchen von Musik auf dem Player 12
Suchen von Musik nach Titelinformationen 12
Suchen von Musik nach Wiedergabeliste 12
Suchen von Musik nach Ordner 13
SuperScroll 13
Wiedergeben von Musik 13
Wiedergabe aus der gleichen Sammlung 13
Auswählen von Wiedergabeoptionen 14
Wiedergabelisten 14
Hinzufügen von Titeln zur "Playlist on the go" 14
Entfernen von Titeln aus der "Playlist on the go" 14
Löschen von Titeln vom Player 14

5 Hörbücher 15
Synchronisieren von Hörbüchern mit dem Player 15
Installieren von AudibleManager auf dem PC 15
Herunterladen von Hörbüchern auf den PC 15
Synchronisieren mit dem Player 15
Suchen von Hörbüchern auf dem Player 16
Wiedergabe von Hörbüchern 16
Verwenden von Lesezeichen 16
Löschen von Hörbüchern vom Player 17

6 Videos 18
Übertragen von Videos auf den Player 18
Installieren von Philips Media Converter 18
Verwendung von Philips Media Converter 18
Suchen von Videos auf dem Player 19
Wiedergeben von Videos 19
Löschen von Videos vom Player 19

7 Bilder 20
Hinzufügen von Bilden zum Player 20
Suchen von Bildern auf dem Player 20
Anzeige von Bildern 20
Starten einer Diashow 20
Auswählen von Wiedergabeoptionen 20
Löschen von Bildern vom Player 20

8 Ordneransicht 22

9 Einstellungen 23
Wiedergabemodus 23
Toneinstellungen 23
SafeSound 23
Sleep Timer 24
Anzeigeeinstellungen 24
Bildschirmschoner 24
Diashow-Einstellungen 24
Sprache 24
PC-Verbindungseinstellungen 24
Informationen 25

Gerät formatieren 25
Werkseinstellung 25
CD-Installationsprogramm 25

10 Synchronisieren mit der PC-Musikbibliothek über Philips Songbird 27
Installieren von Philips Songbird 27
Sammeln von Musikdateien auf dem PC 28
Einstellen des zu überwachenden Ordners 28
Importieren von Mediendateien 29
Abrufen von Inhalten aus Online-Quellen 29
Online-Suche 29
Erstellen von Wiedergabelisten in Philips Songbird 30
Erstellen einer Wiedergabeliste 30
Erstellen von LikeMusic-Wiedergabelisten 31
Speichern der Warteschlange als Wiedergabeliste 32
Wiedergeben von Wiedergabelisten 32
Verwalten von Mediendateien in Philips Songbird 33
Bearbeiten von Metadaten 33
Abrufen eines Albumcovers 33
Entfernen von Mediendateien aus der Mediathek 33
Synchronisieren des Players mit Philips Songbird 34
Auswählen der automatischen oder manuellen Synchronisierung 34
Automatische Synchronisierung 35
Manuelle Synchronisierung 35

11 Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird 36

12 Reparieren des Players über Philips Songbird 37

13 Technische Daten 38
PC-Anforderungen 38

Benötigen Sie Hilfe?
Besuchen Sie
www.philips.com/welcome.
Hier finden Sie hilfreiches Material wie beispielsweise das Benutzerhandbuch, neue Software-Aktualisierungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Wartungshinweise

Die Übersetzung dieses Dokuments dient nur der Referenz.
Im Falle von Inkonsistenzen zwischen der englischen und der übersetzten Version, gilt die englische Version.

Achtung

- So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Vermeiden Sie den Kontakt von Kopfhörerbuchse oder Batteriefach mit Wasser. In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
- Sichern Sie Ihre Dateien. Stellen Sie sicher, dass Sie die heruntergeladenen Originaldateien speichern. Philips haftet nicht für den Verlust von Daten, wenn das Gerät beschädigt ist bzw. die Daten nicht lesbar sind.
- Verwalten (übertragen, löschen usw.) Sie Ihre Musikdateien ausschließlich mit der mitgelieferten Musiksoftware, um Probleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Die optimale Temperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen 0 und 35 °C.
- Die optimale Temperatur für die Aufbewahrung des Geräts liegt zwischen -20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Ersatzteile/Zubehör:
Besuchen Sie www.philips.com/support, um Ersatzteile oder Zubehör zu bestellen.

Gehörschutz

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Lautstärke erhöhen?
Die Ausgangsspannung des Kopfhöreranschlusses beträgt maximal 150 mV.

Modifizierungen
Nicht vom Hersteller genehmigte Modifizierungen können die Betriebserlaubnis des Benutzers für dieses Gerät aufheben.

Copyright-Hinweis
Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.
Das unbefugte Kopieren von Aufnahmen, die aus dem Internet heruntergeladen wurden oder auf einer CD enthalten sind, stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht und internationale Verträge dar.
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine

Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
Windows Media und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Zeigen Sie Verantwortungsgefühl!
Respektieren Sie Urheberrechte.

Wir bei Philips respektieren das geistige Eigentum anderer und bitten unsere Kunden, dies ebenfalls zu tun.
Multimedia-Inhalte aus dem Internet werden möglicherweise ohne die Genehmigung des eigentlichen Urheberrechtsinhabers erstellt und verbreitet.
Das nicht genehmigte Kopieren und Verbreiten von Inhalten verstößt eventuell in vielen Ländern (auch in Ihrem Land) gegen Urheberrechte.
Sie sind für die Einhaltung von Urheberrechten mitverantwortlich.
Sie sollten nur lizenzfreie oder korrekt lizenzierte Video-Streams auf Ihren PC herunterladen und auf Ihren tragbaren Player aufnehmen oder übertragen. Sie dürfen diese Inhalte ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch verwenden und müssen die Hinweise zum Urheberrecht respektieren, die möglicherweise vom Urheberrechtsinhaber angegeben wurden. Solche Hinweise beinhalten möglicherweise das Verbot, weitere Kopien zu erstellen. Video-Streams können einen Kopierschutz enthalten, der das weitere Kopieren verhindert. In diesen Fällen funktioniert die Aufnahmefunktion nicht, und Ihnen wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Datenprotokollierung

Es ist erklärtes Ziel von Philips, die Qualität der Produkte und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Um das Benutzungsprofil dieses Geräts zu erfassen, protokolliert das Gerät einige Informationen/Daten im nichtflüchtigen Gerätespeicher. Diese Daten werden zur Identifizierung und Erkennung von Störungen und Problemen während der Verwendung des Geräts durch den Benutzer benötigt.
Die gespeicherten Daten umfassen zum Beispiel die Wiedergabedauer im Musikmodus, Spieldauer im Tuner-Modus, die Anzahl der Anzeigen von niedriger Akkukapazität, usw. Die gespeicherten Daten umfassen nicht die auf dem Gerät verwendeten Inhalte und Medien oder die Download-Quelle. Die gespeicherten Daten werden NUR dann abgerufen und verwendet, wenn das Gerät an das Philips Service Center gesendet wird, und dienen NUR zur Vereinfachung der Fehlerfindung und -verhinderung. Die gespeicherten Daten werden dem Benutzer sofort nach seinem Ersuchen zur Verfügung gestellt.

Monkey's Audio decoder

1. The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
2. Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
3. Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
4. Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.

⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XPAT XML Parser
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial und Altgeräten.

Wiederverwertung des Produkts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Warnung

- Bei Produkten mit integrierten, nicht austauschbaren Akkus: Durch die Entnahme (oder den Versuch der Entnahme) des Akkus erlischt die Garantie. Dieser Vorgang darf nur am Ende der Lebenszeit des Produkts ausgeführt werden.

Ihr Produkt enthält einen integrierten wiederaufladbaren Akku, der der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegt. Dieser darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Um die Funktionalität und die Sicherheit des Produkts zu bewahren, bringen Sie Ihr Produkt zu einer öffentlichen Sammelstelle oder einem Kundendienstcenter. Dort kann ein Fachmann den Akku wie abgebildet entfernen:

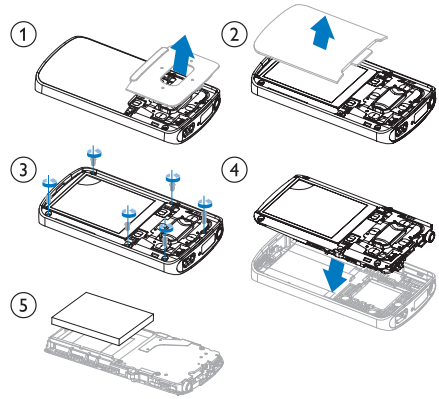

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Hinweis für die Europäische Union
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

2 Ihr neuer Player

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Artikel erhalten haben:
Player

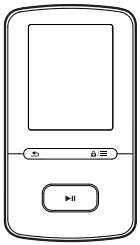

Kopfhörer

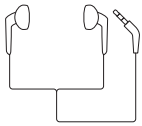

USB-Kabel

Kurzanleitung

Informationsblatt zu Sicherheit und Garantie

Hinweis

- Die Abbildungen dienen lediglich als Referenz. Philips behält sich das Recht vor, Farbe/Design ohne Ankündigung zu ändern.

Auf dem Player installierte PC-Software

Im Lieferumfang des **VIBE** ist folgende PC-Software enthalten:

- **Philips Songbird** (hilft Ihnen bei der Aktualisierung der Player-Firmware und verwaltet Ihre Musikbibliothek auf einem PC und dem Player).
- **Philips Media Converter** (hilft Ihnen, Videos in den unterstützten Dateityp auf dem Player umzuwandeln und die umgewandelten Dateien auf den Player zu übertragen).

So erhalten SiePhilips SongbirdundPhilips Media Converter online,

- besuchen Sie auf Ihrem PC www.philips. com/Songbird oder www.philips.com/support.

Auf dem Player gespeicherte Dateien

Die folgenden Dateien werden auf den **VIBE** geladen:

- Betriebsanleitung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Überblick

Steuerungen

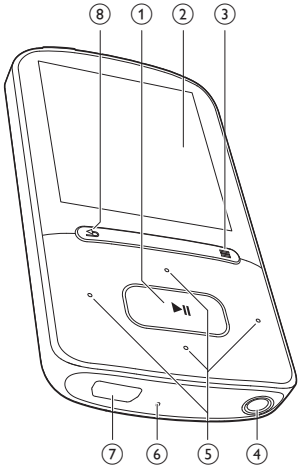

① ▶II
- Gedrückt halten: Player ein- oder ausschalten.
- Drücken: Auswahl von Optionen; Wiedergabe starten/unterbrechen/fortsetzen

② Display

③ 🔒 / ☰
- Drücken: Anzeigen des Optionsmenüs
- Gedrückt halten: Sperren/Entsperren aller Tasten

④ 🎧
- 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

⑤ 🔉 / 🔊
- **In der Optionsliste:**
  Drücken: Springen zur vorherigen/nächsten Option
  Gedrückt halten: Den Anfangsbuchstaben jeder Option in einer Liste von Optionen anzeigen, die alphabetisch angeordnet ist.
- **Auf dem Wiedergabebildschirm:**
  Drücken: Lautstärke erhöhen/verringern
  Gedrückt halten: Lautstärke schnell erhöhen/verringern

⏮ / ⏭
- **Auf dem Wiedergabebildschirm:**
  Drücken: Springen zur nächsten/vorherigen Datei
  Gedrückt halten: Vor- oder zurückspulen in der aktuellen Datei

⑥ **RESET**
- Drücken Sie mit der Spitze eines Kugelschreibers in die Aussparung, wenn der Bildschirm nicht auf das Drücken der Tasten reagiert.

⑦ ⇄
- USB-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung

⑧ ↩
- Drücken: eine Ebene nach oben.
- Gedrückt halten: Zurückkehren zum Startbildschirm

Startbildschirm

Menü	Modus	Aktion
♫	Musik	Abspielen von Audiodateien
🎞	Video	Wiedergabe von Videos
🖼	Bilder	Anzeige von Bildern
📁	Ordneransicht	Anzeige von Dateien in Ordnern
⚙	Einstellungen	Anpassen der Einstellungen des **VIBE**
▶	Aktuelle Wiedergabe	Anzeige des aktuellen Wiedergabebildschirms

Navigieren auf dem Startbildschirm

- Auf dem Startbildschirm können Sie durch Drücken der Navigationstasten / und ▶II auf Menüoptionen zugreifen.
- Um zu vorherigen Bildschirmen zurückzukehren, drücken Sie wiederholt ⮌, oder halten Sie ⮌ gedrückt, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Wechseln zwischen dem Wiedergabebildschirm und dem Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm

während der Musikwiedergabe

- auf ⊙.
- Drücken Sie alternativ ☰, und wählen Sie **[Aktueller Titel]** oder **[Letzter Titel]**.

Auf dem Wiedergabebildschirm

- ⮌ gedrückt halten.

Auswählen eines Themas

So wählen Sie ein Thema für den Bildschirm aus:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm ☰, und wählen Sie **[Thema]** aus.

Sperren/Entsperren der Tasten

Wenn der Player eingeschaltet ist, verwenden Sie die Sperre, um ein versehentliches Betätigen von Tasten zu verhindern.

- Halten Sie 🔒 / ☰ gedrückt, um die Tasten zu sperren bzw. zu entsperren.
  - ↳ Alle Tasten mit Ausnahme der Lautstärketasten werden gesperrt, und es wird ein Sperrsymbol angezeigt.

SafeSound

SafeSound ermöglicht es Ihnen, mit den Kopfhörern Musik sicher wiederzugeben. Wenn Sie Musik über Kopfhörer hören, wird der Schalldruckpegel an Ihren Ohren auf Basis der elektrischen Eigenschaften des Players und der Kopfhörer geschätzt[1]. Danach wird diese Schätzung mit den Referenzwerten[2] für Schalldruckpegel verglichen. Als Folge davon können Symbole angezeigt werden, die den Status des Schalldruckpegels und das damit verbundene Risiko von Hörschäden darstellen.

	Höhe des Schalldruckpegels	Maximale Zeitdauer
	Mehr als 90 Dezibel	30 Minuten pro Tag
	85 bis 90 Dezibel	2 Stunden pro Tag
	80 bis 85 Dezibel	5 Stunden pro Tag
	Sicher	Mehr als 5 Stunden pro Tag

Tipp

- [1]Die Methodik basiert auf europäischer Norm (50332-1/2).
- [2]Die Referenzwerte stammen aus den Mindestanforderungen für Gesundheit und Sicherheit, wie in der EU-Richtlinie 2003/10/EC für Lärm ausgesetzte Personen festgelegt.

Verwenden des SafeSound

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kopfhörer an den Player angeschlossen haben.
2. Drücken Sie auf dem Musikwiedergabebildschirm / .
   - ↳ Der Lautstärkebildschirm wird angezeigt.
3. Auf dem Lautstärkebildschirm: drücken, um die Optionen für **SafeSound** auszuwählen.

Tipp

- Weitere Informationen über die SafeSound-Optionen erhalten Sie unter "SafeSound" (siehe 'SafeSound' auf Seite 23).

3 Erste Schritte

Laden des Akkus

Der **VIBE** verfügt über einen integrierten Akku, der über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden kann.
Verbinden Sie den **VIBE** mithilfe eines USB-Kabels mit Ihrem PC.

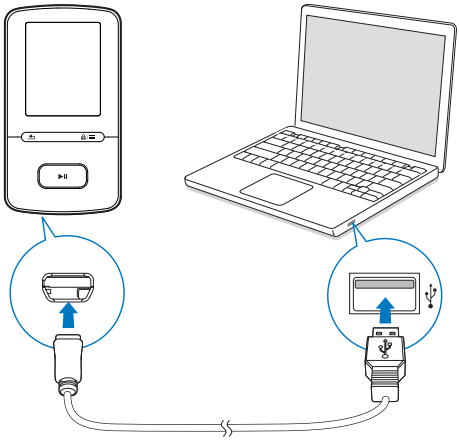

Hinweis

- Wenn Sie den **VIBE** an einen Computer anschließen, werden Sie aufgefordert, **[Laden und übertragen]** oder **[Laden und wiedergeben]** auszuwählen.
- Der **VIBE** verwendet automatisch **[Laden und übertragen]**, wenn keine neue Auswahl getroffen wird.

Akkustandsanzeige

- Wenn die Akkuleistung zur Neige geht, wird das Symbol für niedrigen Akkuzustand wiederholt angezeigt.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird angezeigt.

Hinweis

- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

Ein- oder Ausschalten des Players

Halten Sie ▶II gedrückt, bis der Player ein- oder ausgeschaltet ist.

Automatisches Standby und Ausschalten

Der Player verfügt über eine Funktion für den automatischen Wechsel in den Standby-Modus und für das automatische Ausschalten, um so Akkustrom zu sparen.
Wenn das Gerät zehn Minuten lang nicht benutzt wird (keine Wiedergabe, keine Taste wird gedrückt), schaltet sich der Player aus.

4 Musik

Übertragen von Musik auf den Player

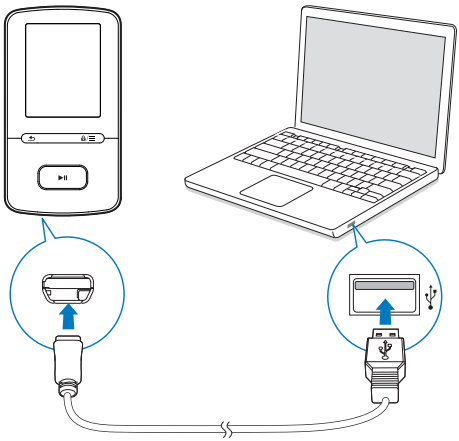

Sie können wie folgt Musik von Ihrer PC-Medienbibliothek auf **VIBE** übertragen:

- Synchronisieren über Philips Songbird (siehe 'Synchronisieren mit der PC-Musikbibliothek über Philips Songbird' auf Seite 27);
  Mit der Medienverwaltungssoftware können Sie auf Online-Musikshops zugreifen, Wiedergabelisten erstellen oder Ihre Musiksammlung nach Songinformationen bearbeiten.
- Kopieren Sie Musikdateien in Windows Explorer mit Drag & Drop.
  Damit können Sie Ihre Musiksammlung nach Dateiordnern organisieren.

So kopieren Sie Musikdateien in Windows Explorer mit Drag & Drop:

1 Schließen Sie den **VIBE** an einen PC an.

2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
- Wählen Sie **VIBE** aus, und erstellen Sie Dateiordner.

3 Legen Sie auf dem PC Musikdateien per Drag-and-Drop in den Dateiordnern auf dem **VIBE** ab.
- Ziehen Sie alternativ Dateiordner per Drag-and-Drop vom PC auf den **VIBE**.

Suchen von Musik auf dem Player

Auf dem **VIBE** können Sie Musik nach Songinformationen, Wiedergabelisten oder Dateiordnern suchen. Mit **Superscroll** können Sie die Musikbibliothek schnell nach Anfangsbuchstaben durchsuchen.

Suchen von Musik nach Titelinformationen

In ♫ werden Titel nach Metadaten oder ID3-Tags unter verschiedenen Sammlungen sortiert: **[Alle Titel]**, **[Interpreten]**, **[Alben]** oder **[Genres]**.

[Alle Titel]
- Titel werden nach Titelnamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

[Interpreten]
- Titel werden nach Interpret in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
- Unter jedem Interpreten werden Titel nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

[Alben]
- Titel werden nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

[Genres]
- Titel werden nach Genre wie Pop/Rock sortiert.

Suchen von Musik nach Wiedergabeliste

Suchen Sie unter ♫ > **[Wiedergabelisten]** die Wiedergabeliste, die Sie aus der PC-Medienbibliothek übertragen haben.

Suchen von Musik nach Ordner

Suchen Sie in Musik nach Ordner.

SuperScroll

In einer alphabetisch sortierten Optionsliste, ermöglicht Ihnen **Superscroll**, die Optionen nach Anfangsbuchstaben zu durchsuchen.

- Halten Sie / gedrückt, um **Superscroll** zu starten.
  - ↳ Auf dem Bildschirm können Sie die Anfangsbuchstaben aktueller Optionen sehen.

Wiedergeben von Musik

Sie können die Wiedergabe ab einem Titel starten oder ein ganzes Album oder alle Titel eines Interpreten wiedergeben.

So starten Sie die Wiedergabe ab einem Titel:

1. Wählen Sie einen Titel aus.
2. Drücken Sie die Taste ▶II, um die Wiedergabe zu starten.
   - ↳ Die Wiedergabe beginnt ab dem aktuellen Titel.

Um das ganze Album oder alle Titel des Interpreten wiederzugeben:

1. Wählen Sie ein Album oder einen Interpreten aus.
2. Drücken Sie ☰ > **[Alle wiedergeben]**.
3. Drücken Sie die Taste ▶II, um die Wiedergabe zu starten.

Auf dem Wiedergabebildschirm

- ▶II, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie ⮌.
  - ↳ Der Wiedergabebildschirm wird ein paar Sekunden später wieder angezeigt.
  - ↳ Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie die Dateiinformationen und den Wiedergabestatus sehen.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf / .

So wählen Sie eine Musikdatei auf dem Wiedergabebildschirm aus:

- Drücken Sie wiederholt / .

So spulen Sie den aktuellen Titel schnell vor- oder zurück:

- Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm / gedrückt.

Wiedergabe aus der gleichen Sammlung

Während der Titelwiedergabe können Sie zu einer Sammlung wechseln, die der des aktuellen Titels entspricht.

1. Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm ☰, und wählen Sie **[Wiedergabemodus]** aus.
2. Wählen Sie unter **[Musikwiedergabe von…]** die Option **[…diesem Interpret]**, **[…diesem Album]** oder **[…diesem Genre]** aus. Drücken Sie die Taste ▶II.
   - ↳ Die Wiedergabe des aktuellen Interpreten, Albums oder Genres wird gestartet.

So geben Sie alle Titel auf dem Player wieder:

1. Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm ☰, und wählen Sie **[Wiedergabemodus]** aus.
2. Wählen Sie unter **[Musikwiedergabe von…]** die Option **[Alle Titel]**. Drücken Sie die Taste ▶II.

Auswählen von Wiedergabeoptionen

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm ☰, um Wiedergabeoptionen auszuwählen, wie z. B. Wiedergabemodus, Toneinstellungen und Sleep Timer (siehe 'Einstellungen' auf Seite 23).

Wiedergabelisten

Auf den Playern sind folgende Wiedergabelisten zu finden:

- Wiedergabelisten, die Sie von der PC-Medienbibliothek übertragen haben
- Drei "Playlists on the go", zu denen Sie auf dem Player Titel hinzufügen können.

Hinzufügen von Titeln zur "Playlist on the go"

So fügen Sie den aktuellen Titel hinzu:

1. Wählen Sie einen Titel aus, oder geben Sie ihn wieder.
2. Drücken Sie in der Titelliste oder auf dem Wiedergabebildschirm
   - ☰, und wählen Sie **[Zur Wiedergabeliste hinzufügen]**.
3. Wählen Sie eine "Playlist on the go" aus. Drücken Sie die Taste ▶II.
   ↳ Der aktuelle Titel wird in der Wiedergabeliste gespeichert.

So fügen Sie ein Album oder einen Interpreten hinzu:

1. Wählen Sie ein Album oder einen Interpreten aus.
2. Drücken Sie in der Album- oder Interpretenliste
   - ☰, und wählen Sie **[Zur Wiedergabeliste hinzufügen]**.
3. Wählen Sie eine "Playlist on the go" aus. Drücken Sie die Taste ▶II.
   ↳ Das Album oder der Interpret werden in der Wiedergabeliste gespeichert.

Entfernen von Titeln aus der "Playlist on the go"

Entfernen des aktuellen Titels aus einer Wiedergabeliste

1. Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ☰ > **[Aus Wiedergabeliste <br> löschen]**.
2. Wählen Sie eine "Playlist on the go" aus. Drücken Sie die Taste ▶II.
   ↳ Der aktuelle Titel wird aus der Wiedergabeliste entfernt.

Entfernen aller Titel aus einer Wiedergabeliste

1. Rufen Sie eine "Playlist on the go" auf.
2. Drücken Sie in der Optionsliste ☰, und wählen Sie **[Wiedergabeliste löschen]** aus.
3. Drücken Sie die Taste ▶II.
   ↳ Alle Titel werden aus der aktuellen Wiedergabeliste entfernt.

Löschen von Titeln vom Player

So löschen Sie den aktuellen Titel während der Wiedergabe:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm ☰, und wählen Sie **[Löschen]** aus.
  ↳ Der aktuelle Titel wird vom Player gelöscht.

5 Hörbücher

Gehen Sie zu ♫ > **[Hörbücher]**, um von www.audible.com heruntergeladene Bücher im Audioformat wiederzugeben.

Synchronisieren von Hörbüchern mit dem Player

Laden Sie unter www.audible.com die **AudibleManager**-Software herunter, und installieren Sie sie auf dem PC. Mit der Software können Sie:

- Hörbücher von www.audible.com in Ihre auf dem PC vorhandene Hörbücher-Bibliothek herunterladen
- Hörbücher mit dem Player synchronisieren

Installieren von AudibleManager auf dem PC

1. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Internet.
2. Laden Sie unter www.audible.com die **AudibleManager**-Software für MP3/MP4-Player herunter.
3. Installieren Sie die Software auf Ihrem PC:
   - Wählen Sie im Einrichtungsbildschirm **Philips GoGear (ausgewählte Modelle)** aus der Dropdown-Liste der Wiedergabegeräte aus.

   - Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

Herunterladen von Hörbüchern auf den PC

1. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Internet.
2. Starten Sie **AudibleManager** auf dem PC.
3. Klicken Sie in **AudibleManager**, auf die Schaltfläche **My Library Online** (Meine Online-Bibliothek), um einer Verbindung zu www.audible.com herzustellen.
4. So wählen Sie Hörbücher aus und laden diese herunter:
   - Melden Sie sich bei Ihrem Konto unter www.audible.com an.
   - Laden Sie Hörbücher im Format 4 oder e herunter.
     ↳ Die heruntergeladenen Bücher werden automatisch zu Ihrer Bibliothek in **AudibleManager** hinzugefügt.

Synchronisieren mit dem Player

1. Starten Sie **AudibleManager** auf dem PC.
2. Schließen Sie den Player an den PC an. Warten Sie, bis der Player von **AudibleManager** erkannt wird.
3. Klicken Sie in **AudibleManager** auf **Add to Device** (Dem Gerät hinzufügen).
   - Wenn Sie den Player das erste Mal mit **AudibleManager** verbinden, aktivieren Sie nach Aufforderung den Player.

So überprüfen Sie die auf den Player übertragenen Hörbücher:

Diese werden im Player-Bereich von **AudibleManager** angezeigt.

- Klicken Sie ggf. auf **Refresh Device** (Gerät aktualisieren).

Suchen von Hörbüchern auf dem Player

Unter ♫ > **[Hörbücher]** werden Hörbuch-Dateien nach Buchtitel oder Autor sortiert.

[Bücher]

- Bücher werden nach Buchtitel in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

[Autoren]

- Bücher werden nach Autor in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Wiedergabe von Hörbüchern

1. Wählen Sie ein Buch aus.
2. Drücken Sie die Taste ▶II, um die Wiedergabe zu starten.
   ↳ Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie die Buchinformationen und den Wiedergabestatus sehen.

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf

- ▶II, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie ⮌.

So überspringen Sie Titel oder Abschnitte während der Wiedergabe:

1. Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ☰ > **[Navigationsmodus]**. Wählen Sie **[Titel]** oder **[Abschnitt]**.
2. Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ⁘ / ⁘.

Verwenden von Lesezeichen

Sie können bis zu 10 Lesezeichen innerhalb der Wiedergabedauer eines Hörbuchs hinzufügen. Starten Sie die Wiedergabe ab dem gewünschten Lesezeichen.

So fügen Sie ein Lesezeichen hinzu:

1. Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm ☰, und wählen Sie **[Lesezeichen]** > **[Lesezeichen hinzufügen]** aus.
2. Wählen Sie eine Position aus.
   ↳ Die aktuelle Wiedergabezeit wird zur Position in der Lesezeichenliste hinzugefügt.

So starten Sie die Wiedergabe ab einem Lesezeichen:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm ☰, und wählen Sie **[Lesezeichen]** > **[Zu Lesezeichen wechseln]** aus. Wählen Sie eine Option aus.
  ↳ Die Wiedergabe beginnt ab der ausgewählten Wiedergabezeit.

So löschen Sie ein Lesezeichen:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm ☰, und wählen Sie **[Lesezeichen]** > **[Lesezeichen löschen]** aus. Wählen Sie eine Option aus.
  ↳ Die Wiedergabezeit wird aus der Lesezeichenliste entfernt.

Löschen von Hörbüchern vom Player

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ☰ > **[Hörbuch löschen]**.
  ↳ Das aktuelle Hörbuch wird vom Player gelöscht.

6 Videos

Übertragen von Videos auf den Player

Sie können Videos auf zwei Arten auf den Player übertragen:

- Übertragung mithilfe von **Philips Media Converter**;
  Mit der Videokonvertierungssoftware können Sie Videos in den Dateityp umwandeln, der vom Player unterstützt wird, und Sie können die umgewandelten Dateien auf den Player übertragen.
- Legen Sie Video- und Musikdateien (.smv-Dateien) per Drag & Drop in Windows Explorer ab.
  Damit können Sie Ihre Videosammlung nach Dateiordnern organisieren.

Installieren von Philips Media Converter

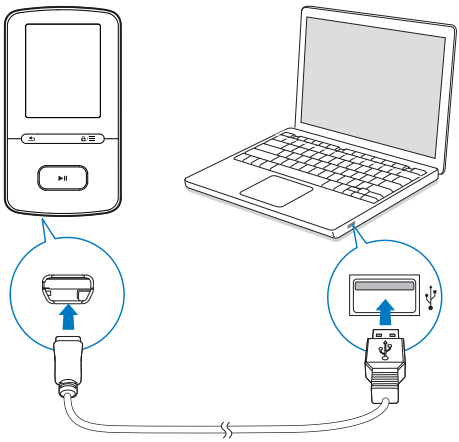

Erstes Installieren von Philips Media Converter

Wenn Sie den **VIBE** erstmals an den PC anschließen, wird ein Popup-Bildschirm angezeigt:

1. Wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprache aus.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Wenn der Popup-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem Player folgende Optionen ausgewählt haben:
   - Wählen Sie unter ⚙ > **[CD-Installationsprogramm]** die Option **[Aktiv.]** aus.
2. Wählen Sie am PC **Arbeitsplatz** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7).
   ↳ Das Laufwerk **Philips Songbird** wird angezeigt.
3. Um **Philips Media Converter** zu installieren, doppelklicken Sie auf **PMCsetup. exe** auf dem **Philips Songbird**-Laufwerk.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Verwendung von Philips Media Converter

1. Starten Sie auf dem PC **Philips Media Converter**.
2. Verbinden Sie den Player über ein USB-Kabel mit dem PC.

- Warten Sie, bis der Player von **Philips Media Converter** erkannt wird.

3 Fügen Sie im **Philips Media Converter** Videos von Ihrer PC-Bibliothek hinzu:
- Klicken Sie auf .
  - ↳ Das Video wird der Liste mit Dateien für die Konvertierung und Übertragung hinzugefügt.
- Um ein Video von der Liste zu entfernen, klicken Sie auf .

4 Starten Sie unter **Philips Media Converter** die Dateiumwandlung und die -übertragung:
- Klicken Sie auf .

Suchen von Videos auf dem Player

Suchen von Videos nach Dateiname
- Wechseln Sie zu .
  - ↳ Videos werden nach Dateinamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Suchen von Videos nach Dateiordner
- Wechseln Sie zu .
  - ↳ Videos werden nach Dateiordner wie auf dem PC sortiert.

Wiedergeben von Videos

1 Wählen Sie ein Video aus.

2 Drücken Sie die Taste ▶II, um die Wiedergabe zu starten.
  - ↳ Das Video wird im Querformat wiedergegeben.

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf
- ▶II, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

So wählen Sie eine Videodatei auf dem Wiedergabebildschirm aus:
- Drücken Sie wiederholt / .

So spulen Sie das aktuelle Video schnell vor- oder zurück:
- Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm / gedrückt.

Löschen von Videos vom Player

1 Wählen Sie ein Video aus, oder geben Sie es wieder.

2 Drücken Sie in der Videoliste oder auf dem Wiedergabebildschirm
- ☰, und wählen Sie **[Video löschen]**.
  - ↳ Das aktuelle Video wird vom Player gelöscht.

7 Bilder

Hinzufügen von Bilden zum Player

1 Schließen Sie den **VIBE** an Ihren Computer an.

2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
- Wählen Sie **VIBE** aus, und erstellen Sie Dateiordner.

3 Legen Sie auf dem PC Dateien per Drag-and-Drop in den Dateiordnern auf dem **VIBE** ab.
- Ziehen Sie alternativ Dateiordner per Drag-and-Drop vom PC auf den **VIBE**.

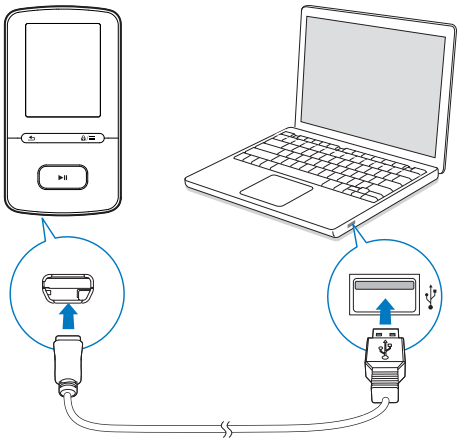

Suchen von Bildern auf dem Player

Suchen von Bildern nach Dateiname
- Wechseln Sie zu .
  ↳ Bilder werden nach Dateinamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Suchen von Bildern nach Dateiordner
- Wechseln Sie zu .
  ↳ Bilder werden nach Dateiordner wie auf dem PC sortiert.

Anzeige von Bildern

- Drücken Sie auf der Bilderliste / und ▶II, um ein Bild auszuwählen.
  ↳ Das Bild wird im Querformat angezeigt.

Auf dem Wiedergabebildschirm
- /, um ein Bild auszuwählen.

Starten einer Diashow

- Wenn Sie Bilder ansehen, drücken Sie ▶II, um eine Diashow zu starten.
  ↳ Die Bilder werden nacheinander angezeigt.

Auswählen von Wiedergabeoptionen

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ☰, um Wiedergabeoptionen auszuwählen: Wählen Sie unter **[Diashow-Einstellungen]** Ihre Optionen für die Diashow aus.

[Zeit pro Folie]	Zeitintervall zwischen zwei Bildern auswählen.
[Wiederholen]	Bilder im aktuellen Ordner nacheinander anzeigen.
[Shuffle]	Bilder im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge anzeigen.

Löschen von Bildern vom Player

1 Wählen Sie ein Bild aus, oder zeigen Sie es an.

2 Drücken Sie in der Bilderliste oder auf dem Wiedergabebildschirm

- ☰, und wählen Sie **[Bild löschen]**.
  ↳ Das aktuelle Bild wird vom Player gelöscht.

8 Ordneransicht

Wechseln Sie zu , um Mediendateien aus der Medienbibliothek auf dem Player anzuzeigen und wiederzugeben.
Musik: für Musikdateien, die Sie über **Philips Songbird** mit dem Player synchronisiert haben.
Video: für Videodateien, die Sie über **Philips Songbird** mit dem Player synchronisiert haben.
Wiedergabelisten: für Wiedergabelisten, die Sie mit dem Player synchronisiert haben, und "Playlists on the go", die Sie auf dem Player erstellt haben.
SERVICE: für die Hörbücher, die Sie mit dem Player über **AudibleManager** synchronisieren.
So finden Sie mit Windows Explorer übertragene Dateien:

- Die Dateien werden wie im Windows Explorer auf dem PC organisiert.

9 Einstellungen

Wählen Sie in ✿ Ihre Optionen für den Player aus.

1 Drücken Sie / , um eine Option auszuwählen.

2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ▶II.

Wiedergabemodus

Wählen Sie unter **[Wiedergabemodus]** Wiedergabemodi für die Musikwiedergabe aus:

[Musikwiedergabe von…]

- Wechselt zu einer Sammlung, die dem aktuellen Titel entspricht.

[Wiederholen]

- **[Titel wiederholen]**: Wiederholt den aktuellen Titel.
- **[Alles wiederholen]**: Wiederholt alle Titel im aktuellen Ordner.

[Shuffle]

- **[Ein]**: Gibt alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wieder.

Wenn **[Alles wiederholen]** und **[Shuffle]** aktiviert sind,

- werden alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederholt.

Toneinstellungen

[FullSound]	Stellt akustische Details komprimierter Musik wieder her (z. B. MP3, WMA).
[Equalizer]	Legt Toneinstellungen wie gewünscht fest.

Hinweis

- Der Equalizer wird deaktiviert, wenn Sie **FullSound** aktivieren.

SafeSound

Kopfhörer auswählen

SafeSound funktioniert mit kompatiblen Kopfhörern. Für eine genaue Messung, verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer oder die Kopfhörer in der Liste. Wählen Sie unter **[Kopfhörer auswählen]** die Kopfhörer aus, die zu Ihren Kopfhörern passen.

Programmsperre

Verwenden Sie **[Kindersicherung]**, um die Lautstärkebegrenzung, die Sie für sich selbst einstellen, zu sperren.

Passwort festlegen

1 Vergewissern Sie sich, dass Sie SafeSound eingeschaltet haben (siehe 'Aktivieren' auf Seite 23).

2 Wählen Sie unter **[Kindersicherung]** die Option **[Ein]**.

3 Passwort festlegen:

① **Drücken Sie wiederholt / , oder halten Sie / gedrückt, um die Ziffern einzugeben.**

② **Drücken Sie / , um die Stelle der Eingaben auszuwählen.**

③ **Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ▶II.**

Festlegen der Lautstärkebegrenzung

Legen Sie unter **[Lautstärkebegrenzung]** eine Lautstärkebegrenzung für sich fest.

1 Geben Sie das erforderliche Passwort ein.

2 Drücken Sie / , um einen Lautstärkepegel auszuwählen.

3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ▶II.

Ändern des Kennworts

Geben Sie unter **[Kennwort ändern]** ein Passwort ein, und legen Sie dieses wie aufgefordert fest.

Aktivieren

- Wählen Sie unter **[Aktivieren]** die Option **[Ein]**.
  ↳ Sie schalten die **SafeSound**-Funktion ein.

Sleep Timer

Schalten Sie den Sleep Timer ein. Der **VIBE** kann sich nach einer bestimmten Dauer automatisch ausschalten.

- Wählen Sie unter **[Sleep Timer]** > **[Sleep Timer einstellen…]** eine Option aus. Drücken Sie die Taste ▶II.
  - ↳ Nach Ablauf der ausgewählten Dauer wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Nachdem der Sleep Timer eingeschaltet wurde,

- wählen Sie ⚙ > **[Sleep Timer]**
- Drücken Sie alternativ im Radiowiedergabebildschirm ☰ > **[Sleep Timer]**.
  - ↳ Die verbleibende Zeit vor dem Ausschalten des Players wird angezeigt.

Anzeigeeinstellungen

[Thema]

- Thema für den Bildschirm auswählen.

Bildschirmschoner

Wenn Sie einen Bildschirmschoner ausgewählt haben, wird der Bildschirmschoner nach der voreingestellten Zeit auf dem Ruhebildschirm angezeigt.

So wählen Sie einen Bildschirmschoner aus:

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm ⚙ > **[Displayeinstellungen]** > **[Bildschirmschoner]**.
2. Drücken Sie unter **[Bildschirmschoner]** ⏶ / ⏷ und ▶II, um eine Option auszuwählen.

[Keine]	Zeigt einen leeren Bildschirm an.
[Digitaluhr]	Zeigt die Zeit in Ziffern an.
[Albumcover]	Zeigt das CD-Cover des aktuellen oder zuletzt wiedergegebenen Titels an (falls verfügbar).
[Bildschirm aus]	Schaltet den Bildschirm aus.
[Demo-Modus]	Zeigt die wichtigsten Funktionen des Players.

So beenden Sie den Bildschirmschoner:

- Drücken Sie eine beliebige Taste.

Diashow-Einstellungen

[Zeit pro Folie]

- Wählt eine Wiedergabezeit für jedes Bild aus.

[Wiederholen]

- Zeigt bei Aktivierung alle Bilder nacheinander an.

[Shuffle]

- Zeigt bei Aktivierung alle Bilder in zufälliger Reihenfolge an.

Sprache

Sie können die Sprachauswahl unter **[Sprache]** ändern.

PC-Verbindungseinstellungen

Wählen Sie unter **[PC-Verbindungseinstellungen]** aus, wie der Player mit dem PC verbunden ist. Der Player ermöglicht den Zugriff über einen PC mit dem USB-Massenspeicherprotokoll (MSC) oder Medienübertragungsprotokoll (MTP).

[MSC/ Massenspeicher]	*Ermöglicht die Nutzung des Players als **Philips Songbird**-Laufwerk. Klicken Sie auf das **Philips Songbird**-Laufwerk, um die Programminstallation auf dem PC zu starten.
[MTP]	Ermöglicht während der Synchronisierung mit dem Player die Konvertierung von urheberrechtlich geschützter Musik in von **Philips Songbird** abspielbare Formate.

Tipp

- *Stellen Sie sicher, dass unter ⚙ > **CD-ROM** die Option **[Aktiv.]** ausgewählt ist.

Informationen

Unter **[Informationen]** erhalten Sie folgende Informationen zum Player:

[Player-Informationen]

[Modell:]	Vollständiger Produktname Überprüfen Sie den vollen Produktnamen beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.
[Firmwareversion:]	Aktuelle Firmwareversion Überprüfen Sie die Firmwareversion beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.
[Support Site]	Website, die Unterstützung für den Player bietet

[Festplattenspeicher]

[Freier Speicherplatz:]	Verfügbarer Speicherplatz
[Gesamtspeicher:]	Speichergröße
[Titel]	Speicher, der durch die Musiktitel belegt ist
[Bilder]	Speicher, der durch die Bilder belegt ist
[Videos]	Speicher, der durch die Videos belegt ist

[Unterstützter Dateityp]

[Musik]	Unterstützte Musikdateien
[Bilder]	Unterstützte Bilddateien
[Videos]	Unterstützte Videodateien

Gerät formatieren

Formatieren Sie den Player. Sie entfernen alle Daten, die auf dem Player gespeichert sind.

- Wählen Sie **[Gerät formatieren]** und dann nach Aufforderung **[Ja]** aus.

Werkseinstellung

Stellen Sie unter **[Werkseinstellungen]** die Werkseinstellungen des Players wieder her. Dateien, die auf den Player übertragen wurden, bleiben erhalten.

CD-Installationsprogramm

Wenn Sie unter ⚙ > **[PC-Verbindungseinstellungen]** die Option **[MSC/ Massenspeicher]** ausgewählt haben, werden die **[CD-Installationsprogramm]**-Optionen angezeigt.

Wählen Sie unter **[CD-Installationsprogramm]** die Option **[Aktiv.]** aus, damit der Player als **Philips Songbird**-Laufwerk genutzt werden kann.

Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, um die Programminstallation auf dem PC zu starten.

Tipp

- Nachdem Sie den Player repariert haben, wird die CD-ROM-Partition und das Philips Songbird-Installationsprogramm vom Player entfernt (siehe 'Reparieren des Players über Philips Songbird' auf Seite 37). Es steht mehr Speicherplatz auf dem Player zur Verfügung.

10 Synchronisieren mit der PC-Musikbibliothek über Philips Songbird

Mit **Philips Songbird** können Sie das Folgende durchführen:

- Verwalten Ihrer Musiksammlung auf einem PC;
- Synchronisieren von **VIBE** mit Ihrer PC-Musikbibliothek;
- Registrieren von **VIBE** unter www.philips.com/welcome;
- Aktualisieren der VIBE-Firmware (siehe 'Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird' auf Seite 36);
- Reparieren des VIBE (siehe 'Reparieren des Players über Philips Songbird' auf Seite 37).

Installieren von Philips Songbird

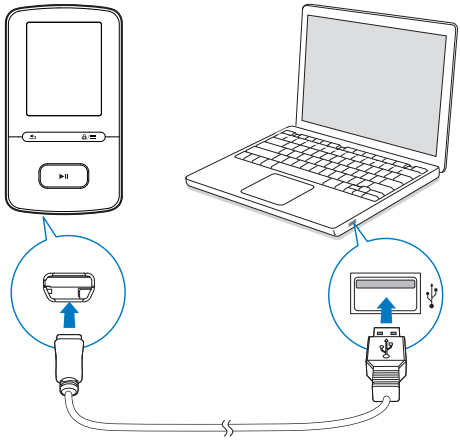

Erstinstallation von Philips Songbird

Wenn Sie den **VIBE** erstmals an den PC anschließen, wird ein Popup-Bildschirm angezeigt:

1. Wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprache aus.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Wenn der Popup-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem Player folgende Optionen ausgewählt haben:
   - Wählen Sie unter ⚙ > **[CD-Installationsprogramm]** die Option **[Aktiv.]** aus.
2. Wählen Sie am PC **Arbeitsplatz** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7).
   ↳ Das Laufwerk **Philips Songbird** wird angezeigt.
3. Um **Philips Songbird** zu installieren, doppelklicken Sie auf **Setup. exe** auf dem **Philips Songbird**-Laufwerk.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Sammeln von Musikdateien auf dem PC

Einstellen des zu überwachenden Ordners

Erstellen eines zentralen Ordners

Sie können alle Musikdateien automatisch zu Ihrer Bibliothek hinzufügen lassen, wenn Sie sie in einen Ordner kopieren. Das Erstellen eines zentralen Ordners wird empfohlen. Stellen Sie in **Philips Songbird** den zentralen Ordner als den zu überwachenden Ordner ein. Bei jedem Start von **Philips Songbird** werden Titel so zu **Philips Songbird** hinzugefügt oder daraus entfernt, wie sie im zentralen Ordner abgelegt sind.

Erstellen Sie auf dem PC einen zentralen Ordner, um alle Musikdateien zu speichern, z. B. D: \Songbird-Medien.

Erstmaliger Start

Wenn Sie **Philips Songbird** das erste Mal auf einem PC starten, führen Sie das Folgende bei entsprechender Aufforderung durch, um vorhandene Mediendateien in **Philips Songbird** zu importieren:

- Wählen Sie den iTunes-Medienordner aus, um eine vorhandene iTunes-Bibliothek zu importieren;
- Wählen Sie den zentralen Ordner aus, um vorhandene Musikdateien zu suchen und zu importieren.
  - ↳ Der zentrale Ordner ist als der zu überwachende Ordner von **Philips Songbird** eingestellt.

iTunes-Medienordner einrichten

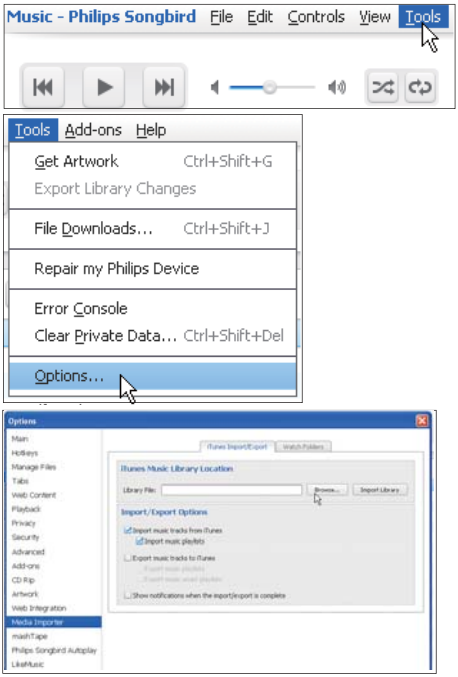

1. Gehen Sie auf **Philips Songbird** zu **Extras** > **Optionen...**
2. Wählen Sie **Medien-Import** und dann die Registerkarte **iTunes Importer** aus.
3. Überprüfen Sie Speicherort und Optionen der Mediathek.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mediathek importieren** neben dem Speicherort der Mediathek.
   - ↳ Die Software importiert die iTunes-Mediathek in **Philips Songbird**.

Einstellen des zu überwachenden Ordners

Stellen Sie in **Philips Songbird** den zu überwachenden Ordner folgendermaßen ein:



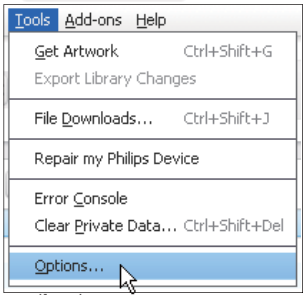

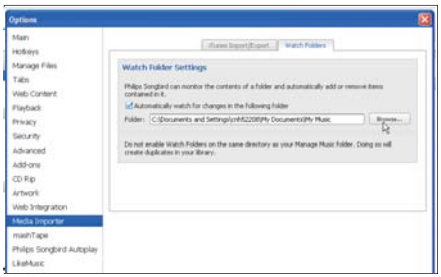

1 Wählen Sie **Extras** > **Optionen**.
2 Wählen Sie unter **Optionen** die Option **Medien-Import** aus. Wählen Sie dann die Registerkarte **Ordner überwachen** aus.
3 Markieren Sie unter **Ordner überwachen** das Kontrollkästchen wie abgebildet.
4 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und wählen Sie den zentralen Ordner (z. B. D:\Songbird-Medien) als den zu überwachenden Ordner aus.
   ↳ Mediendateien werden in **Philips Songbird** so hinzugefügt oder entfernt, wie sie im zentralen Ordner sind.

Importieren von Mediendateien

Importieren von Mediendateien aus anderen Ordnern

Wechseln Sie in **Philips Songbird**

- zu **Datei** > **Medien importieren**, um Ordner auf dem PC auszuwählen.
  ↳ Mediendateien werden unter **Mediathek** hinzugefügt.
- Oder Sie wechseln zu **Datei** > **Import a playlist** (Wiedergabeliste importieren), um Wiedergabelisten auf dem PC auszuwählen.
  ↳ Mediendateien werden unter den **Wiedergabelisten** hinzugefügt.

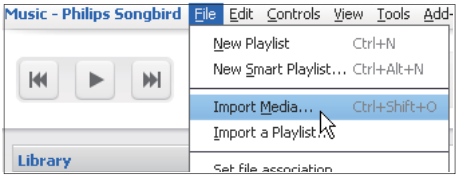

Abrufen von Inhalten aus Online-Quellen

Sie können Inhalte aus Online-Quellen abrufen und erwerben. Die verfügbaren Online-Dienste finden Sie im Quellenauswahlbereich unter **Dienste**.

Hinweis

- Bevor Sie Inhalte bei Online-Diensten laden oder erwerben, abonnieren Sie den Online-Dienst, und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Einige der Dienste stehen nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.

Online-Suche

1 So wählen Sie einen Online-Dienst aus:
   - Wählen Sie eine Option unter **Dienste** aus.
   - Klicken Sie alternativ im Suchfeld auf den Pfeil nach unten, um einen Online-Dienst auszuwählen.

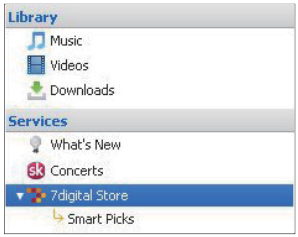

↳ Die Webseite der Online-Quelle wird geöffnet.

2 Suchen Sie nach der gewünschten Mediendatei.
- Verwenden Sie falls notwendig das Suchfeld, um ein Suchwort einzugeben.

Erstellen von Wiedergabelisten in Philips Songbird

Mit einer Wiedergabeliste können Sie Ihre Titel nach Bedarf verwalten und synchronisieren.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Wählen Sie die Titel aus, die Sie wiedergeben möchten. Fügen Sie die Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu.

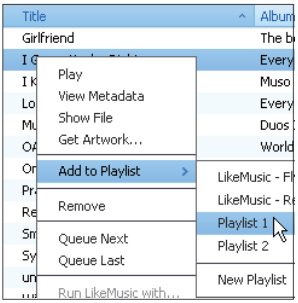

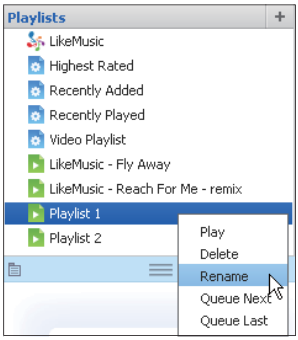

1 Wählen Sie unter **Mediathek** > **Musik** Titel aus.
- Halten Sie die **Strg**-Taste gedrückt, um mehrere Titel auszuwählen.

2 So fügen Sie die Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titel, und wählen Sie dann **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.
- Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus.
  ↳ Die Titel werden zur Wiedergabeliste hinzugefügt.
- Um eine Wiedergabeliste zu erstellen, wählen Sie **Neue Wiedergabeliste** aus.
  ↳ Eine neue Wiedergabeliste ist für die Titel wird erstellt.
  ↳ Geben Sie unter **Wiedergabelisten** einen Namen für die Wiedergabeliste ein.

Alternative Vorgehensweise:
Erstellen Sie eine Wiedergabeliste. Fügen Sie die ausgewählten Titel zur Wiedergabeliste hinzu.

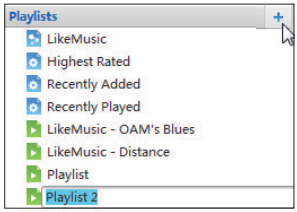

1 Klicken Sie unter **Wiedergabelisten** auf +, um eine Wiedergabeliste zu erstellen.
   ↳ Eine neue Wiedergabeliste wird erstellt.

2 Benennen Sie die neue Wiedergabeliste wie gewünscht.

3 Ziehen Sie Mediendateien in die Wiedergabeliste.

Tipp

- Halten Sie die **Strg**-Taste bei der Auswahl gedrückt, um mehrere Dateien gleichzeitig zu verschieben.

Erstellen von LikeMusic-Wiedergabelisten

Basierend auf der **LikeMusic**-Analyse kann eine Wiedergabeliste aus einem Quelltitel erstellt werden.
LikeMusic analysiert die Titel in Ihrer Mediathek und ordnet sie basierend auf ihren musikalischen Merkmalen einander zu. Diese Zuordnungen unterstützen **LikeMusic** dabei, Wiedergabelisten aus den Titeln zu erstellen, die sehr gut zusammenpassen.
Wenn Sie Titel in die Medienbibliothek von **Philips Songbird** importieren, beginnt **LikeMusic**mit der Analyse. Sobald die Analyse eines Titels abgeschlossen ist, leuchtet das **LikeMusic**-Symbol auf. Wenn die Analyse eines Titels nicht abgeschlossen werden kann, bleibt das Symbol grau.

Auswählen eines Quelltitels

Vergewissern Sie sich, dass die Analyse des Quelltitels durch **LikeMusic** abgeschlossen wurde.

- Doppelklicken Sie unter **Mediathek** > **Musik** auf das blaue **LikeMusic**-Symbol des Titels.

Alternative Vorgehensweise:

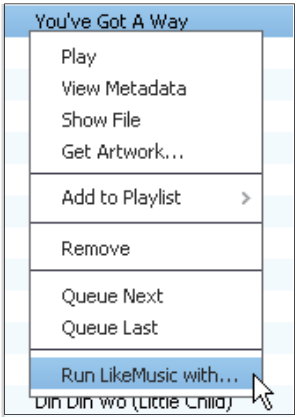

- Klicken Sie unter **Mediathek** > **Musik** mit der rechten Maustaste auf einen Titel, und wählen Sie **Run LikeMusic with** (Ausführen von LikeMusic mit) aus.
   ↳ Eine **LikeMusic**-Wiedergabeliste wird auf der **LikeMusic**-Seite angezeigt.

Einstellen der maximalen Anzahl an Titeln

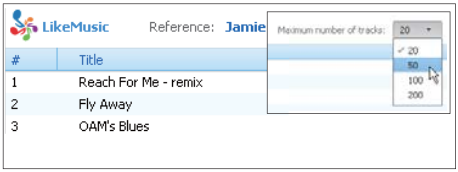

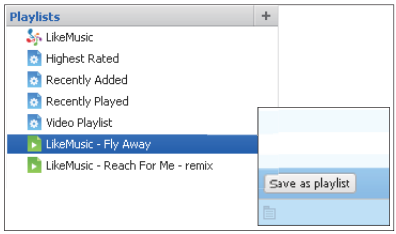

- Wählen Sie eine Zahl aus der Dropdown-Liste aus.

Speichern der LikeMusic-Wiedergabeliste

- Klicken Sie auf der **LikeMusic**-Seite auf **Save as playlist** (Als Wiedergabeliste speichern).
  ↳ Die **LikeMusic**-Wiedergabeliste wird unter **Wiedergabelisten** gespeichert.

Speichern der Warteschlange als Wiedergabeliste

Erstellen einer Warteschlange

- Ziehen Sie Titel oder Wiedergabelisten per Drag-and-Drop in das Fenster **Play Queue** (Warteschlange).

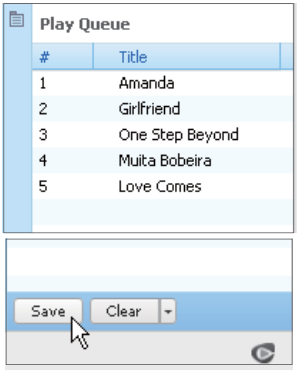

Speichern der Warteschlange als Wiedergabeliste

1 Klicken Sie auf **Speichern**.
  ↳ Die Warteschlange wird als Wiedergabeliste unter **Wiedergabelisten** gespeichert.

2 Geben Sie unter **Wiedergabelisten** einen Namen für die Wiedergabeliste ein.

Hinzufügen von Titeln am Anfang oder Ende der Warteschlange

- Um Titel am Anfang hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option, und wählen Sie **Queue Next (Als nächsten Eintrag in die Warteschlange einfügen)**.
- Um Titel am Ende hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option, und wählen Sie **Queue Last (Am Ende der Warteschlange anhängen)**.

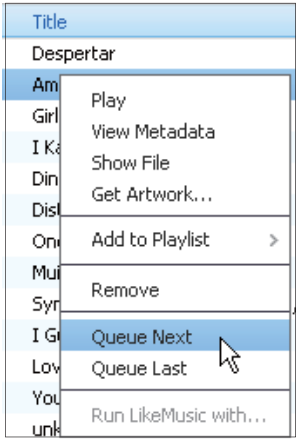

Wiedergeben von Wiedergabelisten

1 Um die gesamte Wiedergabeliste wiederzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Wiedergabeliste, und wählen Sie **Wiedergabe** aus.

- Um die Wiedergabe bei einem Titel zu beginnen, doppelklicken Sie auf den Titel.

2 Um Wiedergabeoptionen auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltflächen im Player-Bereich.

Verwalten von Mediendateien in Philips Songbird

Bearbeiten von Metadaten

Durch das Bearbeiten der Dateiinformationen (Metadaten oder ID3-Tag) können Sie Musikdateien automatisch nach Titel, Interpret, Album und anderen Informationen sortieren lassen.
Nachdem Sie die Mediendateien mit Player synchronisiert haben, können Sie die Medienbibliothek nach Metadaten durchsuchen.

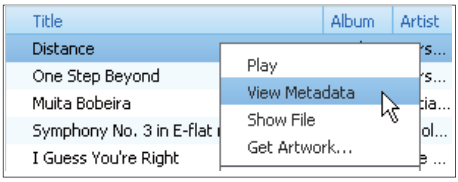

1 Wählen Sie unter **Bibliothek** > **Musik** eine Musikdatei aus.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und wählen Sie **Metadaten anzeigen** aus.
   ↳ Es wird eine Tabelle mit Metadaten angezeigt, in der Sie die Informationen bearbeiten können.

Abrufen eines Albumcovers

Manchmal steht für Musikdownloads ein Cover zur Verfügung. Mit **Philips Songbird** können Sie Cover für Lieder einfügen.
Nachdem Sie die Titel mit einigen Playern synchronisiert haben, können Sie die Medienbibliothek nach Albumcover durchsuchen.



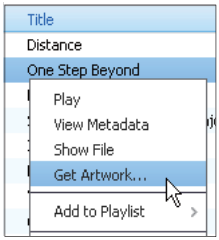

- Wählen Sie auf **Philips Songbird** die Option **Extras** > **Albumcover abrufen** aus.
  ↳ Für alle Titel in der Mediathek wird das jeweilige Albumcover abgerufen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Titel und wählen Sie **Albumcover abrufen** aus.
  ↳ Für alle ausgewählten Titel wird das jeweilige Albumcover abgerufen.

Entfernen von Mediendateien aus der Mediathek

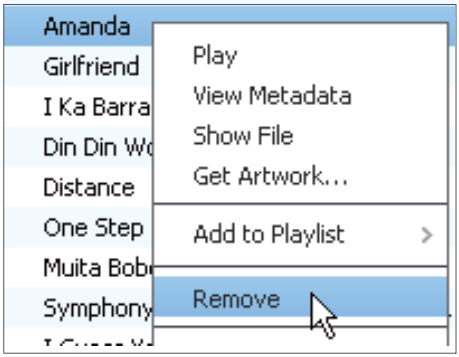

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Mediendatei. Wählen Sie **Entfernen** aus.

2 Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.

↳ Die ausgewählte Datei wird aus der Mediathek und aus allen Wiedergabelisten entfernt. (Standardmäßig wird die Datei nur entfernt, nicht jedoch gelöscht. Die Datei ist weiterhin an ihrem ursprünglichen Speicherort auf dem Computer oder im Computernetzwerk vorhanden.)

Tipp

- Halten Sie die **Strg**-Taste bei der Auswahl gedrückt, um mehrere Dateien auszuwählen.
- Halten Sie die **Shift**-Taste bei der ersten und letzten Auswahl gedrückt, um mehrere aufeinander folgende Dateien auszuwählen.

Synchronisieren des Players mit Philips Songbird

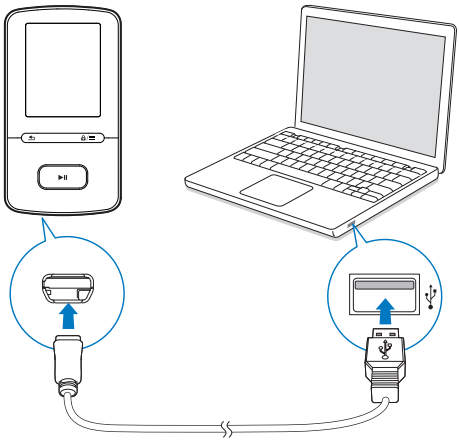

1 Starten Sie auf dem PC **Philips Songbird**.
2 Verbinden Sie den Player über ein USB-Kabel mit dem PC.
↳ Wenn der Player vom PC erkannt wurde, wird er in **Philips Songbird** angezeigt.

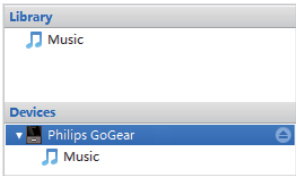

Auswählen der automatischen oder manuellen Synchronisierung

Wenn Sie den Player das erste Mal mit **Philips Songbird** verbinden, wählen Sie nach Aufforderung die automatische Synchronisierung aus. Der Player wird automatisch mit **Philips Songbird** synchronisiert. Wenn Sie die automatische Synchronisierung nicht auswählen, schalten Sie die manuelle Synchronisierung ein.

So wählen Sie die automatische oder manuelle Synchronisierung aus:

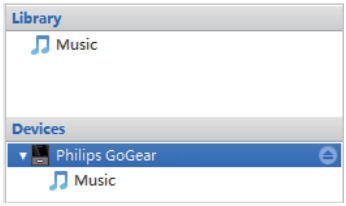



1 Wählen Sie den Player unter **Geräte** aus.
↳ Ein Popup-Bildschirm wird angezeigt.
2 Wählen Sie auf dem Popup-Bildschirm **Manuell**oder **Auto** aus.
3 Um die Option zu bestätigen, klicken Sie auf **Übernehmen**.

Automatische Synchronisierung

- Wenn Sie die automatische Synchronisierung ausgewählt haben, beginnt die automatische Synchronisierung automatisch, wenn Sie den Player mit einem PC verbinden.
- Wählen Sie alternativ den Player unter **Geräte** aus, und klicken Sie auf **Synchronisieren**.

So wählen Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierung aus:

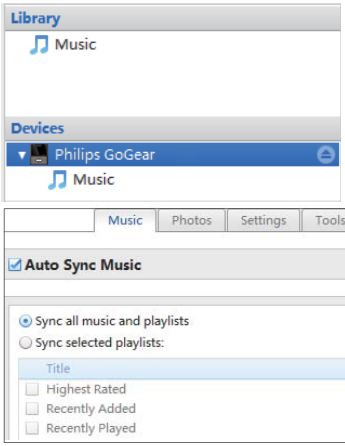

1 Wählen Sie den Player unter **Geräte** aus.
2 Klicken Sie auf dem Popup-Bildschirm auf die Registerkarte **Musik**.
3 Klicken Sie, um eine Option auszuwählen.

Manuelle Synchronisierung

So übertragen Sie ausgewählte Wiedergabelisten manuell:

1 Wählen Sie die Wiedergabelisten aus.
2 Ziehen Sie die Wiedergabelisten per Drag-and-Drop auf den **VIBE**.

So übertragen Sie ausgewählte Mediendateien manuell:

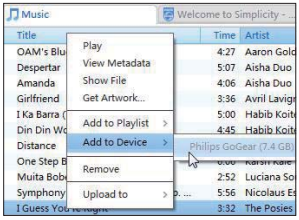

1 Klicken Sie im Inhaltsbereich mit der rechten Maustaste auf eine ausgewählte Mediendatei.
2 Wählen Sie **Add to Device** (Zum Gerät hinzufügen) > **VIBE** aus.
↳ Ausgewählte Dateien werden auf den **VIBE** übertragen.

Tipp

- Halten Sie die **Strg**-Taste bei der Auswahl gedrückt, um mehrere Dateien gleichzeitig auszuwählen.

11 Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird

Der **VIBE** wird durch ein internes Programm gesteuert, das Firmware genannt wird. Es ist möglich, dass seit Ihrem Kauf des **VIBE** neuere Firmwareversionen veröffentlicht wurden. Über **Philips Songbird** können Sie im Internet nach Firmwareaktualisierungen für den **VIBE** suchen und ggf. installieren.

Tipp

- Ihre Musikdateien werden durch eine Firmwareaktualisierung nicht beeinträchtigt.

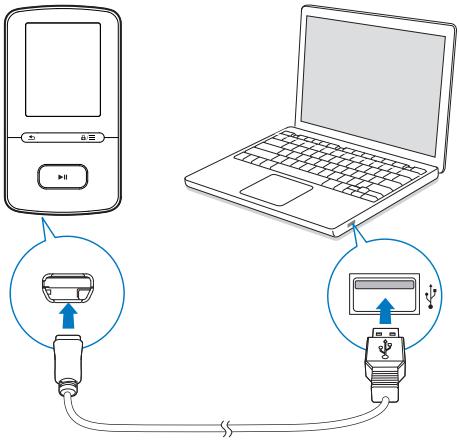

1 Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren PCmit dem Internet verbunden haben.

2 Verbinden Sie den **VIBE** über ein USB-Kabel mit dem PC.

3 Starten Sie auf dem PC **Philips Songbird**.

- Klicken Sie (falls notwendig) auf **Start** > **Programme** > **Philips** > **Philips Songbird**.

4 Klicken Sie im Player-Bereich auf **VIBE**. Wählen Sie dann im Popup-Fenster **Tools** (Extras) > **Check for updated firmware** (Nach aktualisierter Firmware suchen).
   ↳ **Philips Songbird** sucht nach Updates und installiert neue Firmware aus dem Internet (falls verfügbar).

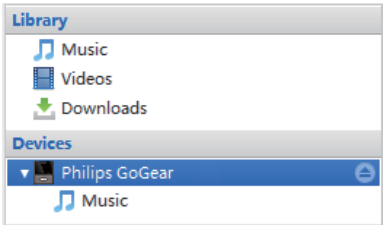

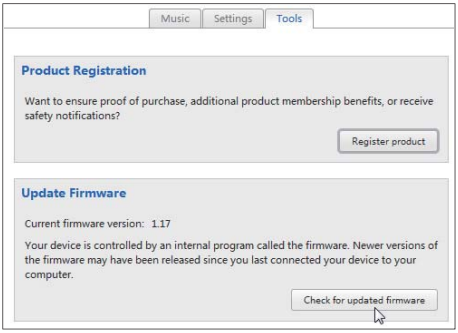
Music
Settings
Tools
Product Registration
Want to ensure proof of purchase, additional product membership benefits, or receive safety notifications?
Register product
Update Firmware
Current firmware version: 1.17
Your device is controlled by an internal program called the firmware. Newer versions of the firmware may have been released since you last connected your device to your computer.
Check for updated firmware

5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
   ↳ Der Download- und Installationsvorgang wird für die Firmwareaktualisierung automatisch gestartet.
   ↳ Nach der Aktualisierung der Firmware wird der **VIBE** neu gestartet und kann wieder verwendet werden.

Hinweis

- Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist, und trennen Sie dann den **VIBE** vom Computer.

12 Reparieren des Players über Philips Songbird

Wenn der **VIBE** nicht richtig funktioniert oder wenn sich das Display aufhängt, können Sie das Gerät zurücksetzen, ohne dass Daten verloren gehen.

So setzten Sie den VIBE zurück:

- Führen Sie die Spitze eines Kugelschreibers oder eines ähnlichen Gegenstands in die Vertiefung an der Unterseite des **VIBE** ein. Drücken Sie den Gegenstand in die Öffnung, bis sich der Player ausschaltet.

Wenn Sie den Player nicht zurücksetzen können, reparieren Sie den Player überPhilips Songbird:

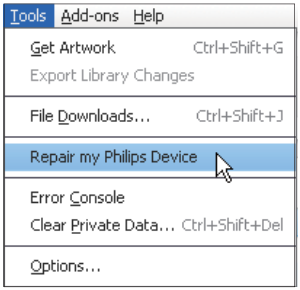

1. Starten Sie auf dem PC **Philips Songbird**.
2. Wählen Sie unter **Philips Songbird**
   - **Tools** (Extras) > **Repair my Philips Device** (Mein Philips Gerät reparieren) aus.
   - Wählen Sie den **VIBE** in der Popup-Liste aus.
3. Schließen Sie den Player an den PC an.
   - **Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Player an den PC anzuschließen.**
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Reparatur abzuschließen.

Tipp

- Nachdem Sie den Player repariert haben, werden die CD-ROM-Partition und das **Philips Songbird**-Installationsprogramm vom Player entfernt. Es steht mehr Speicherplatz auf dem Player zur Verfügung.

13 Technische Daten

Leistung

- Stromversorgung: 290 mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku (integriert)
- Wiedergabezeit[1]
  Musik (.mp3): bis zu 20 Stunden (**FullSound** ausgeschaltet); bis zu 12 Stunden (**FullSound** eingeschaltet)
  Video (.mp4): bis zu 4 Stunden

Software

- Philips Songbird: Aktualisieren von Firmware und Übertragen[3] von Musik
- Philips Media Converter: Umwandeln und Übertragen[3] von Videos

Anschlussmöglichkeiten

- Kopfhörer 3,5 mm
- USB 2.0 High Speed

Sound

- Kanaltrennung: > 45 dB
- Frequenzgang: 80 bis 18.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 2,4 mW
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 84 dB

Audiowiedergabe

Unterstützte Formate:

- MP3
  Bitrate: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
  Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ungeschützt)
  Bitrate: 5 bis 320 Kbit/s
  Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- FLAC
  Bitrate: bis zu 1,1 Mbit/s
  Samplingrate: 48 kHz
- APE
  Bitrate: bis zu 1,3 Mbit/s
  Samplingrate: 48 kHz

Videowiedergabe

Unterstützte Formate:

- SMV

Bildanzeige

Unterstützte Formate:

- JPEG
- BMP

Speichermedien

Integrierter Speicherplatz[2]:

- SA4VBE04 4 GB NAND Flash
- SA4VBE08 8GB NAND Flash
- SA4VBE16 16GB NAND Flash

Medienübertragung[3]

- Songbird (Musiksynchronisierung)
- Media Converter (Videoübertragung)
- Windows Explorer (Drag & Drop)

Display

- Farb-LCD, 128 x 160 Pixel

Hinweis

- Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- [1] Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- [2] 1 GB = 1 Million Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer. U. U. steht nicht der gesamte Speicherplatz zur Verfügung, weil Speicherplatz für den Player reserviert ist. Speicherkapazität basiert auf 4 Minuten pro Titel und 128 Kbit/s MP3-Kodierung.
- [3] Übertragungsgeschwindigkeit ist vom Betriebssystem und von der Softwarekonfiguration abhängig.

PC-Anforderungen

- Windows® XP (SP3 oder höher)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz-Prozessor oder höher
- 512 MB RAM
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- Windows® Internet Explorer 6.0 oder höher
- CD-ROM-Laufwerk
- USB-Port

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SA4VBE_12_97_77_78_UM_V1.0 wk1227.2